



MANUAL SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL MULTITOQUE

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O Sinalizador Audiovisual Endereçável multitoque Segurimax foi projetado para atender aos exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Por ser um dispositivo configurável, é possível alterar os toques de acordo com os alarmes de fogo, brigada, pré-alarme e até do alarme geral, configurando-os pela central, além de endereçá-lo para que possa ser ativado individualmente ou combinado com outros dispositivos, através da definição de grupos de detecção e alarme. Esta função torna o sistema de alarme mais versátil e compatível com diversos tipos de instalações como hospitais, escolas, galpões, prédios, etc.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	20 a 30 V
Consumo em repouso	≤0,9 mA
Consumo em alarme no laço	≤3 mA
Consumo em alarme alim. 24V	≤60 mA
Pressão sonora	>90dB @ 1m
Sinalização visual	LEDs vermelhos de alta potência
Frequência de LED de supervisão	Pisca a cada 3 segundos
Toques	Seis toques que podem ser selecionados via central
Classe de instalação	Classe A ou B
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10°C a +55°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	143 g
Dimensões	133 x 114 x 45mm
Cor	Vermelho
Material da carcaça	Plástico ABS
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-3 ABNT NBR ISO 7240-23

CUIDADOS

1. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.
2. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-la.
3. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.


4. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
5. Não pinte o produto.
6. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.

Atenção: Antes de prosseguir com a instalação certifique-se de que o dispositivo esteja devidamente endereçado.

Nota: Para as informações sobre endereçamento do produto, siga as instruções no manual da Central Endereçável Segurimax.

INSTALAÇÃO


1. Destaque o sinalizador da base.
2. Passe os cabos do laço e da alimentação 24V pelas aberturas existentes na base e fixe a base no local desejado, respeitando as distâncias de furação ao lado.

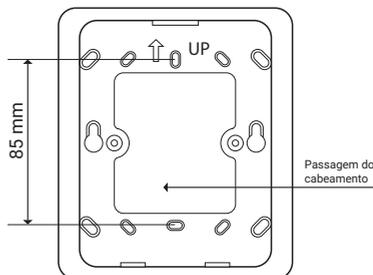

CONEXÃO DOS CABOS

Conecte os cabos vindos da central de alarme endereçável aos terminais do sinalizador mostrados ao lado

Após concluída a conexão dos cabos, fixe a sirene multitoque na base e certifique-se de que ela está completamente presa à base.

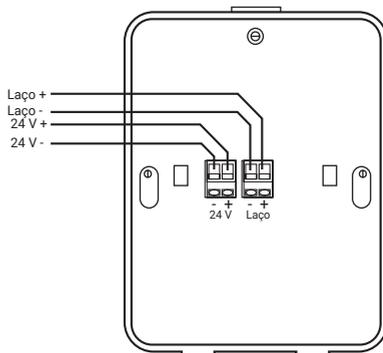

CONFIGURAÇÃO

Através da central de incêndio MAXPRO é possível selecionar o tom desejado para a Sirene Multitoque, diferenciando o alarme sonoro emitido para diferentes situações que precisem ser alertadas.

Os quatro alarmes com tons configuráveis são o alarme geral, o alarme de fogo, o pré-alarme e a chamada de brigada. Para estas quatro situações é possível escolher entre seis tons diferentes que acompanham a Sirene Multitoque em sua configuração de fábrica.

Para configurar a Sirene Multitoque, siga os passos abaixo:

Menu principal	
Configura	Instalacao
Definicoes	Manutencao
Enderecar	Informacoes

No "MENU PRINCIPAL", selecione o menu "Definicoes".

Classe do Circuito
Acionamento Auto
Sirene Multitoque
Temporizador

Selecione a opção "Sirene Multitoque"

Multitoque: ATIVO
OK

Escolha entre ativar ou desativar a função, então pressione "ENTER" para salvar a configuração

*Por padrão de fábrica essa função vem desativada

Insira o endereço para TESTE:
0001

Escolha o endereço, informando o laço + endereço de uma sirene, para ouvir os tons antes de defini-los.

Tom → ALARME GERAL
Escolha o tom: 01
OK

Nesta tela poderá ouvir e definir o tom para o "ALARME GERAL".

Ao definir o tom para o alarme, pressione "ENTER" para gravá-lo.

Tom → ALARME FOGO
Escolha o tom: 01
OK

Nesta tela poderá ouvir e definir um tom para o Alarme de Fogo.

Ao definir o tom para o alarme, pressione "ENTER", para gravá-lo.

Tom → PRÉ-ALARME
Escolha o tom: 01
OK

Nesta tela poderá ouvir e definir um tom para o "PRÉ-ALARME".

Ao definir o tom para o alarme, pressione "ENTER" para gravá-lo.

Tom → BRIGADA
Escolha o tom: 01
OK

Nesta tela poderá ouvir e definir um tom para a chamada de *BRIGADA.

Ao definir o tom para o alarme, pressione "ENTER", para gravá-lo.

* Para que a chamada de Brigada seja ativada, é preciso alterar o tipo de um dispositivo de entrada para o tipo 006 ou pressionar o botão "Chamada de Brigada" no painel.

OPERAÇÃO

A sirene multitoque possui um LED de supervisão que ficará piscando a cada 3 segundos informando que o produto está ligado e em supervisão. Quando um sinal de sinistro for detectado pela central a sirene multitoque irá ligar a sirene e uma luz forte. Seu LED indicativo também ficará permanentemente aceso. O retorno ao modo de supervisão é controlado pela central de alarme.

TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra).

Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1º do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

SEGURIMAX INDÚSTRIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC - Fone: (47) 3703-1888
sac@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br